

MANUAL DA MESA DE SOM BEHRINGER X32

1. Energize e ajuste o ganho dos microfones

Selecione todos os canais todos os 23 canais, um por um, e siga os passos abaixo:


- A.** aperte o botão 48v (phantom gain) no bloco CONFIG/PREAMP na posição superior esquerda da mesa, logo abaixo do potenciômetro de ganho;
- B.** Ajuste o ganho para 46.5dec ou dois traços antes do máximo no potenciômetro;
- C.** Ajuste o controle de som para 0.0dec.
- D.** Ajuste de volume de saída da caixa de som para -20 decibéis no canto inferior direito;



Por padrão de fábrica, todas plugues XLR dos 23 microfones já vem configurados corretamente.

2. Rotear os microfones para o computador

- A. Aperte o Botão ROUTING à direita do monitor LCD;
- B. Use os botões page select e navegue até a opção CARD.
- C. No bloco EXPANSION CARD OUTPUT, selecione USER OUT 1-8 nas quatro colunas;

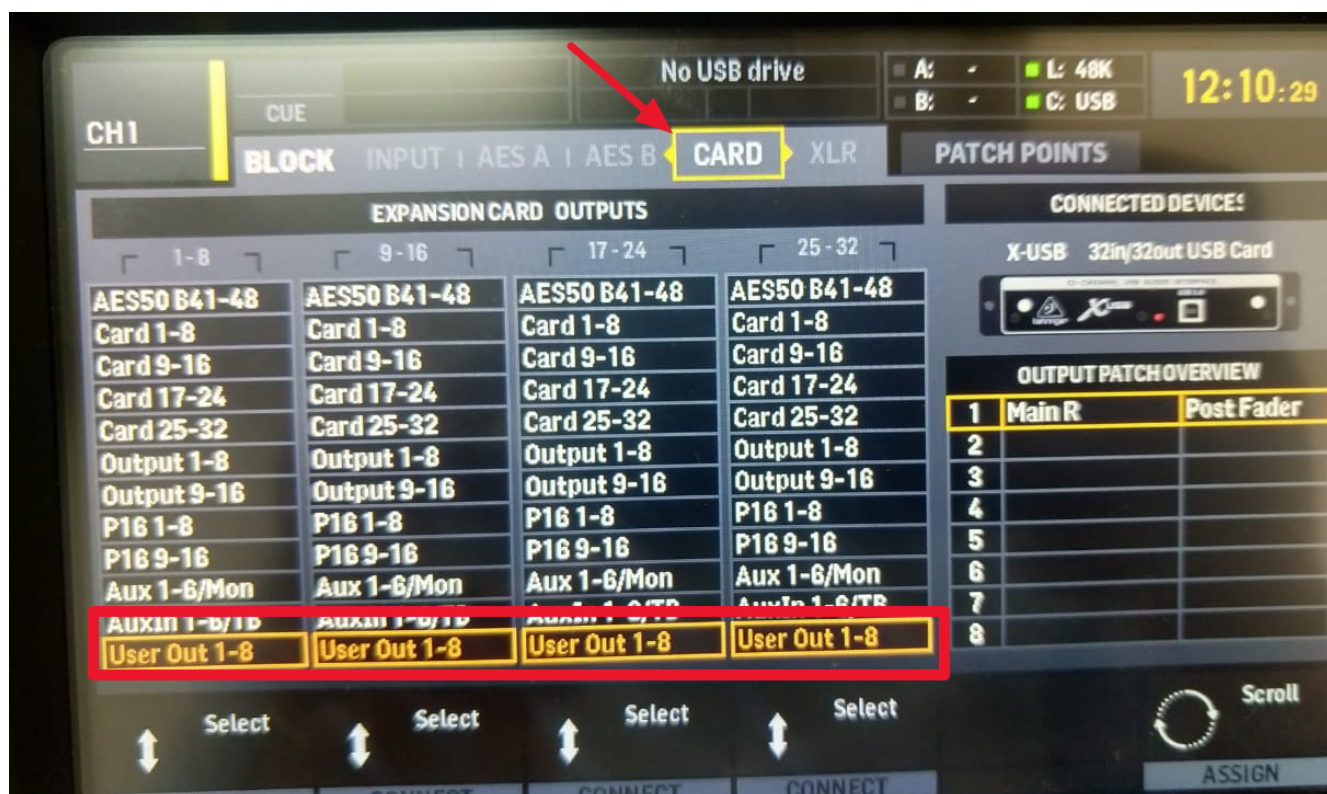

- D. Use o *pageselect* para navegar até a opção USER;
- E. Use os botões LAYER para mudar o USER SLOT para OUTPUT;
- F. No USER SLOT 1-8, selecione o out1 > Output > Output 16.




3. Reproduzir som do computador na mesa de som usando USB

Com o cabo USB conectado no computador, selecione a saída de som OUT 1-8 nas opções do Windows.

Depois siga os passos ilustrados abaixo:

- A.** Botão ROUTING;
- B.** Navegue até a aba INPUT usando os botões PAGE SELECT;
- C.** Gire o último multímetro para alternar para o modo PLAY e confirme clicando o mesmo botão.

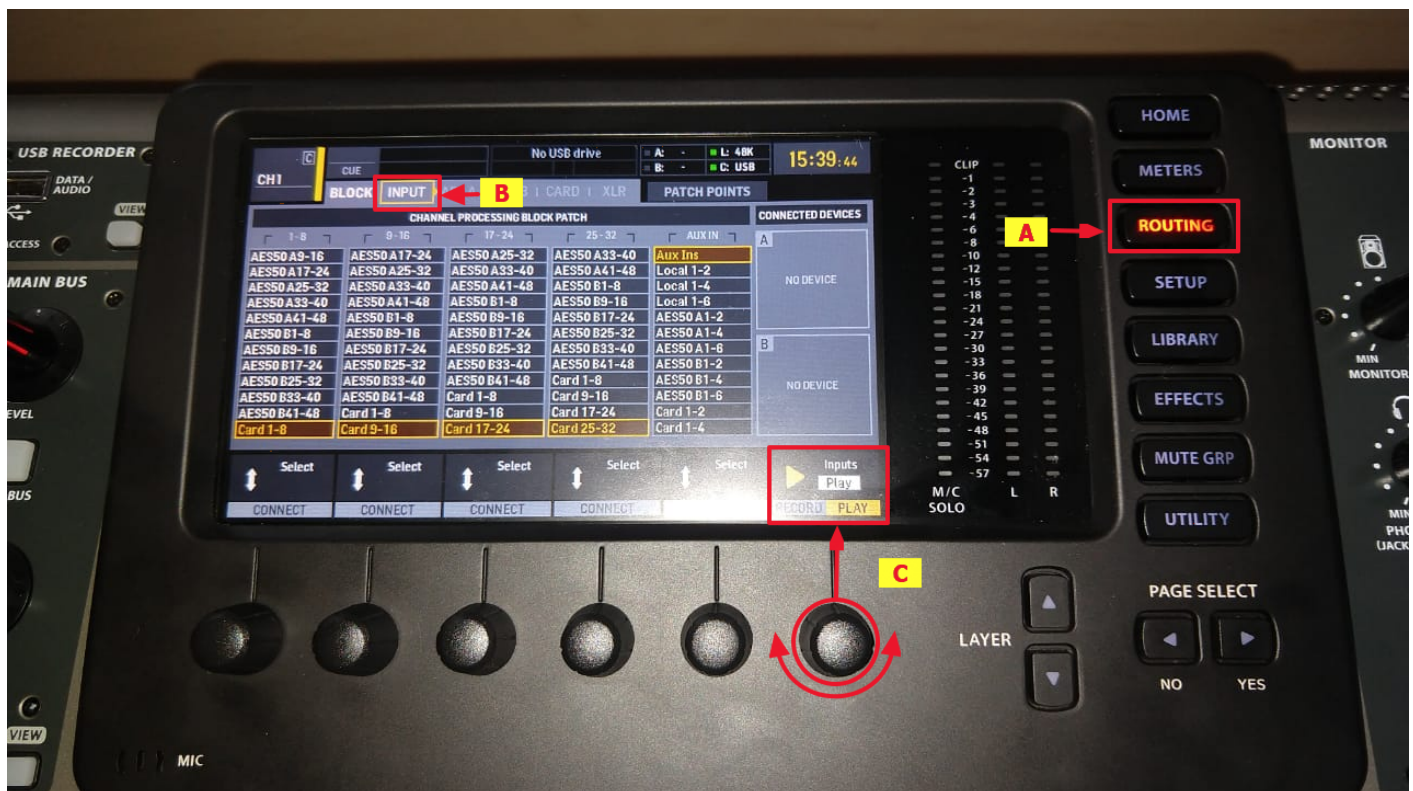

Siga os mesmos passos para alternar para o modo RECORDING e voltar a reproduzir o som dos microfones.

Link do Backup da mesa e firmware atualizado:

<https://drive.google.com/file/d/1PFnIIY21HCAE5AonLp3z-bNZloqjJdKr/view>